


Jalousien 35 mm

Montage im Glasfalz

Messen Sie die lichte Öffnung zwischen den Glasleisten. Wählen Sie vorab Ihr Modell: Die Breitenabzüge unterscheiden sich.

1 Breite und Höhe messen

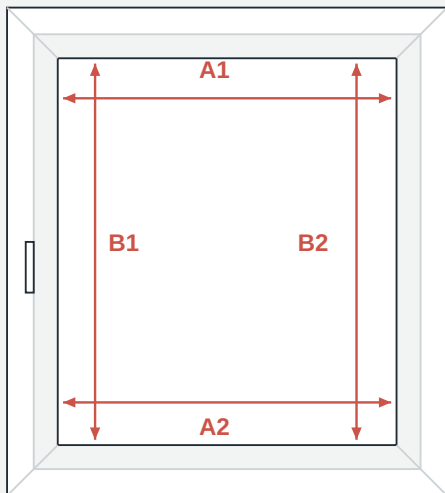

Breite A

Oben (A1) und unten (A2) messen.
Verwenden Sie die kleinere Breite.

Höhe B

Links (B1) und rechts (B2) messen.
Verwenden Sie die kleinere Höhe.

Einbaumaß pro Fenster

Erforderliches Einbaumaß C: mindestens 11 cm.
Abstand zur Fensterbank: mindestens 1,5 cm.

2 Bestellmaße berechnen

STANDARDMODELLE

Links 1 cm und rechts 1 cm
von der kleineren Breite abziehen.

SONDERMODELL I35 MKES Typ S

Getriebeseite: 3,5 cm Abzug.
Gegenseite: 1 cm Abzug.

$$L = \text{kleinere Breite A} - 2 \text{ cm}$$

$$L = \text{kleinere Breite A} - 4,5 \text{ cm}$$

$$H = \text{kleinere Höhe B} - 1,5 \text{ cm}$$

L = Bestellbreite / H = Bestellhöhe

RECHENBEISPIEL STANDARDMODELL

A = 80 cm L = 78 cm | B = 120 cm H = 118,5 cm

Meine Bestellbreite L

_____ cm

Meine Bestellhöhe H


_____ cm

Jalousien 35 mm

Montage vor dem Fensterfalz

Die Jalousie sitzt vor der Öffnung. Berücksichtigen Sie die Pakethöhe oberhalb und die erforderlichen Überstände.

1 Öffnung und Überstände erfassen

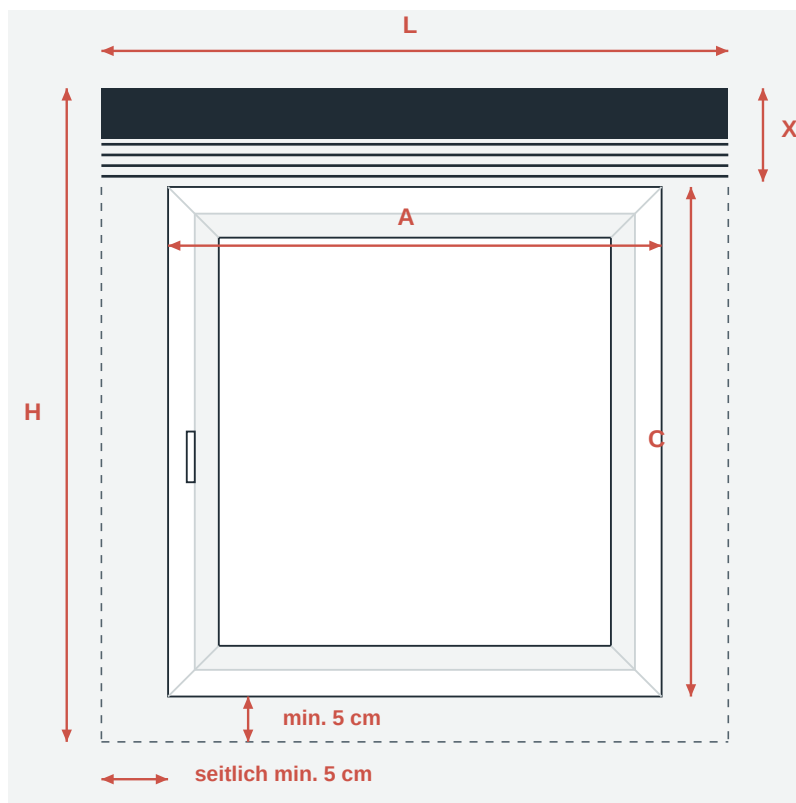

A = Öffnungsbreite

Planen Sie seitlich mindestens 5 cm Überstand ein.

PAKETHÖHE 35 mm

Jalousiehöhe in cm	Pakethöhe X in cm
50	7,0
100	7,5
150	9,5
200	11,0
250	11,5
300	12,0
350	12,5
400	13,0

2 Bestellmaße festlegen

$$L = A + \text{Überstände}$$

Bei 5 cm je Seite: $L = A + 10 \text{ cm}$

$$H = C + X + 5 \text{ cm}$$

5 cm Überstand unterhalb der Öffnung

So ermitteln Sie die H

C = H der abzudeckenden Öffnung. X = Pakethöhe der hochgezogenen Jalousie, siehe Tabelle oben. Rechnen Sie zur Öffnungshöhe C die Pakethöhe X und 5 cm unteren Überstand hinzu.

Meine Bestellbreite L

_____ cm

Meine Bestellhöhe H

_____ cm

Vor dem Bestellen: Maße und Montageart nochmals prüfen. Die Skizzen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu.